

1. ON-OFF – painike
2. LED-signaali
3. Huonelämpötila-anturi
4. Kello
5. Yksikkönumero (1-31 slave-yksikköä yhdellä master-seinäohjaimella)

6. Toimintamuoto




7. Ajan asetus
8. Ajastin pois päältä tai päälle

9. Vikakoodit

- 01 – Huonelämpötila-anturi rikki
- 02 – Kondenssivesijärjestelmässä vika
- 03 – Patterin lämpötila-anturi rikki
- 04 – Automaattinen käynnistys ei toimi

10. Vikahälytys


- 11. Puhallinnopeus (Auto, Low, Medium, High)
- 12. Sleep-toiminnon ilmaisu
- 13. Ilmavirran suunnan ilmaisu
- 14. Ryhmäkäytön yhteysilmaisu
- 15. Ryhmäkäytön tarkistus

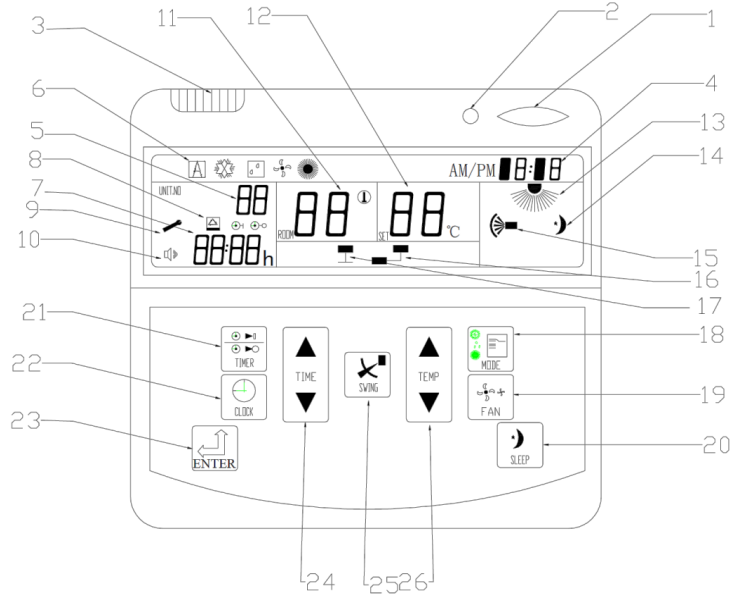

16. Toimintamuodon valintapainike (Auto-Jäähdytys-Kuivaus-Puhallin-Lämmitys)
17. Huonelämpötila
18. Asetettu lämpötila
19. Puhallinnopeuden valintapainike FAN AUTO-LOW-MED-HIGH  
 TURBO: paina painikkeita FAN ja TEMP ▲  
 SILENT: paina painikkeita FAN ja TEMP ▼
20. Sleep-toiminnon valintapainike
21. Ajastin ON tai OFF
22. Kello - paina kerran ja valitse aika Time-painikkeista
23. Enter
24. Time - kellon ajan tai ajastusaikojen valintaan
25. Swing – ilmavirran suuntaus
26. Temp – lämpötilan valinta ± 1 °C joka painalluksella (alue 16 – 30 °C)

## MASTER SLAVE-ASETUKSET SEINÄSÄÄDINTÄ KÄYTETTÄESSÄ

1. Avaa seinäsäätimen takakansi, DIP-kytkimet oikeassa alakulmassa
2. Aseta DIPit näin, nyt seinäsäädin on master unit. Unit no 00
3. Laitteet No 01-31 seinäsäätimillä on slave unit:eja.



UNIT NO.	DIP SWITCH 1 2 3 4 5	UNIT NO.	DIP SWITCH 1 2 3 4 5	UNIT NO.	DIP SWITCH 1 2 3 4 5	UNIT NO.	DIP SWITCH 1 2 3 4 5
00	ON ON ON ON ON	08	ON ON ON ON ON	16	ON ON ON ON ON	24	ON ON ON ON ON
01	ON ON ON ON ON	09	ON ON ON ON ON	17	ON ON ON ON ON	25	ON ON ON ON ON
02	ON ON ON ON ON	10	ON ON ON ON ON	18	ON ON ON ON ON	26	ON ON ON ON ON
03	ON ON ON ON ON	11	ON ON ON ON ON	19	ON ON ON ON ON	27	ON ON ON ON ON
04	ON ON ON ON ON	12	ON ON ON ON ON	20	ON ON ON ON ON	28	ON ON ON ON ON
05	ON ON ON ON ON	13	ON ON ON ON ON	21	ON ON ON ON ON	29	ON ON ON ON ON
06	ON ON ON ON ON	14	ON ON ON ON ON	22	ON ON ON ON ON	30	ON ON ON ON ON
07	ON ON ON ON ON	15	ON ON ON ON ON	23	ON ON ON ON ON	31	ON ON ON ON ON

### ERROR KOODIT

- 06 puhallinmoottori vaurioitunut
- 05 sisäyksikön lämmityspatterin lämpötilatunnistin vaurioitunut
- 04 korttivika
- 03 sisäyksikön jäähdytyspatterin lämpötilatunnistin vaurioitunut
- 02 kondenssivesiallas täyttyy
- 01 sisätilan lämpötilatunnistin vaurioitunut